


ENTRETIEN & GARANTIE



rochebobois
P A R I S

VOUS VENEZ D'ACHETER UN SALON/MEUBLE/
OBJET DE DECORATION ROCHE BOBOIS :

Vous avez été séduit par ses lignes, ses couleurs... Vous allez maintenant découvrir ses secrets : comment est-il fait, comment préserver ses qualités.

Ce manuel est fait pour vous guider.

SOMMAIRE

p.6-8

1 Tout sur le cuir

p.9-12

2 L'abc du textile

p.13-16

3 Les microfibres et l'Alcantara®

p.17

4 Les secrets des sièges

p.18-19

5 Tout sur les meubles

p.20-21

6 Les tapis

p.22

7 Consignes de tri

p.23-25

8 Contrat de garantie commerciale Roche Bobois

Instructions d'utilisation

Les recommandations suivantes sont faites pour l'utilisation en toute sécurité et pour le parfait fonctionnement de nos produits. Nous vous invitons avant toute utilisation à les lire attentivement, ainsi que la notice de montage et d'entretien - Précautions d'emploi afférentes aux meubles livrés. En cas de difficultés à comprendre les avertissements et les instructions, contactez votre magasin avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des lésions ou des dégâts matériels pourraient en résulter.

ATTENTION : toutes les parties transformables de nos meubles/produits, qu'elles soient manuelles ou électriques, doivent être manipulées avec précaution. Aucun objet ou partie du corps (mains, doigts ou autres...) ne doit, sous aucun prétexte, être inséré dans/au niveau des parties amovibles quelles qu'elles soient (mécanismes de dossier, de relax, de rallonge et autres ...).

Ce meuble doit être posé sur une surface plane et stable. Toujours vérifier que le produit soit bien stable avant utilisation. Ne pas monter sur les chaises, bridges et tabourets, ce ne sont pas des escabeaux.

LES SIEGES :

- Ne jamais s'asseoir sur les accoudoirs, les repose-pieds, les têtes et/ou les dossiers de votre canapé/fauteuil.
- Ne pas sauter de manière brutale sur votre canapé/fauteuil.
- Pour changer la position de certains dossiers double profondeur, il faut attraper le dossier au niveau des deux angles supérieurs pour permettre la bascule sans aucun danger et ce, dans les deux sens.
- Veillez à manipuler les têtes à crémaillère avec précaution. La remise en position initiale (à plat) se fait en les tirant légèrement vers l'avant du canapé.
- Ne jamais insérer une partie du corps (doigts, mains ou autres...) dans les parties mobiles/amovibles.
- Ne pas déplacer votre fauteuil/canapé lorsqu'il est en position ouverte, sous tension ou en cours d'utilisation.
- Toujours laisser votre fauteuil/canapé relax en position fermée quand il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser votre fauteuil/canapé relax en position ouverte.
- La télécommande/boutons de commande sont destinés à être utilisés seulement par l'occupant du siège.
- Ne pas laisser les enfants utiliser ou s'amuser avec ces derniers.
- Le mécanisme doit être utilisé exclusivement lorsque la personne est correctement assise.
- Brancher le chargeur uniquement sur une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge électrique/multiprise.
- Ne jamais laisser les batteries/transformateurs branchés de manière continue.
- Débrancher de manière préventive votre canapé/fauteuil relax en cas d'absence prolongée.
- Par précaution, ne jamais poser de bougie/cendrier sans surveillance, à proximité de votre canapé/fauteuil ou d'une matière

inflammable (plaid, coussins déco, ...) ou toute autre source de chaleur.

- Déplier et replier la mécanique de votre canapé convertible avec précaution.
- Ne pas fermer votre canapé convertible avec une couette/couverture à l'intérieur.
- De manière générale, pour l'utilisation des fonctions relax et convertibles, veillez à ce que rien n'entrave l'ouverture et/ou la fermeture du fauteuil/canapé.

LES MEUBLES :

- Ne pas s'asseoir sur le plateau et/ou les allonges de votre table de repas.
- Ne pas ouvrir simultanément plusieurs tiroirs de votre meuble pour éviter tout risque de bascule.
- Veillez à répartir le poids dans les tiroirs et sur les étagères de façon équilibrée.
- Ne jamais insérer une partie du corps (doigts, mains ou autres...) dans les parties mobiles/amovibles (mécanismes de rallonges).
- Ne pas soulever une table de repas/basse par les allonges.
- Ne pas trainer un meuble pour le déplacer.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs à base d'alcool, d'acétone, ou d'autres produits abrasifs ou décapants.
- Nettoyer immédiatement toute tâche due à une substance liquide.
- Ne pas poser d'objet très chaud directement et sans protection sur la table pour éviter toute fissure/marques au niveau des plateaux et tout choc thermique.
- Afin d'obtenir un usage optimal de votre meuble, veuillez vous assurer du bon calage de ce dernier.

Le charme, la beauté et le toucher des cuirs élaborés spécialement pour ROCHE BOBOIS sont le résultat d'opérations réalisées en tannerie. Ces opérations peuvent être résumées en deux phases principales : la première phase consiste à transformer la peau brute en un produit sain, souple, imputrescible et résistant dans le temps. La seconde phase consiste à apporter, par des opérations de

finissage, l'aspect esthétique final à la peau (nourriture de la peau, bain de colorant, application de pigments, colorants et fixateurs de surface...).

La peau transformée en cuir a ainsi acquis, au cours de ces opérations, toutes les caractéristiques qui vous ont séduit lors de l'achat de votre salon ROCHE BOBOIS.

LE CUIR, MATIÈRE AUTHENTIQUE

Le tannage et les opérations de finition apportent au cuir toutes les qualités esthétiques et fonctionnelles d'un produit noble : souplesse, résistance, tenue des couleurs. Toutefois, les opérations réalisées en tannerie ne gomment pas les traces de vécu de la peau.

Les marques de vie que l'animal a subies dans les pâturages sont des marques d'authenticité et font partie intégrante du cuir. Ces marques, souvent légèrement visibles, ne nuisent en rien à la qualité de la peau (plis de graisse, vergetures, blessures cicatrisées, piqûres d'insectes).

Elles sont le témoin et la garantie d'un cuir naturel dont la fleur est intacte.

Dès les premières utilisations des sièges, le cuir, soumis à son utilisation normale, aux variations de température, aux tractions et étirements, prend peu à peu son état physique définitif. Le cuir s'adapte aux contraintes de son environnement et garde souvent quelques distensions résiduelles de peau. Ce phénomène normal, identique pour les cuirs utilisés dans l'habillement ou la maroquinerie, est plus ou moins visible en fonction de l'intensité de l'utilisation des sièges, des caractéristiques de son environnement (température, hygrométrie...), de la souplesse des sièges et de l'épaisseur du cuir.

Les revêtements garnissant les sièges livrés seront conformes à l'échantillon choisi quant à la qualité, étant précisé :

- Que chaque peau d'animal est unique et que certaines traces sur les peaux (telles que les rides, cicatrices provoquées par des écorchures ou blessures d'animal, piqûres d'insectes, veines, pores dilatés, plis d'engraissement...) sont des marques de vie pouvant donner, à certains endroits, des nuances de grain, d'aspect ou de teinte qui ne sont pas à considérer comme des défauts mais au contraire comme la preuve de l'authenticité du cuir qui contribue à rendre chaque siège unique.
- Que le cuir est un matériau vivant et naturel, souple mais peu élastique et donc soumis à élongation en fonction de l'assouplissement normal des rembourrages et des compressions normales d'usage des sièges, notamment en fonction de la corpulence des utilisateurs. Des plis ou des ondulations peuvent apparaître dès les premières utilisations du salon.
- Certaines finitions de vêtements, et particulièrement de jeans, peuvent dégorger et générer un transfert de couleurs sur le cuir, notamment sur les cuirs clairs. Ce transfert peut être irrémédiable s'il n'est pas nettoyé immédiatement.

ENTRETIEN DU CUIR

I. UTILISATION - CONSEILS

Pour profiter pleinement et longtemps de vos sièges en cuir, veiller à respecter quelques règles de base. Le cuir, selon son type de finissage, est plus ou moins sensible à la chaleur et à la lumière, même par réverbération. Ces facteurs peuvent dessécher le cuir et ternir la vivacité de ses couleurs. L'emplacement de vos sièges dans leur environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons solaires et lunaires ou une disposition proche des baies vitrées. Observer et respecter les conseils d'entretien pour préserver les qualités physiques et esthétiques de votre cuir. Ne pas attendre l'encrassement pour entreprendre les opérations d'entretien, ne tenter pas d'opérations de nettoyage, détachage... sans les produits adaptés. Ne disposer pas vos sièges près d'une source de chaleur intense (cheminée, radiateur, appareils de chauffage).

Le cuir est un matériau résistant, toutefois au même titre qu'une boiserie ou un autre matériau d'origine naturelle, il est sensible aux agressions physiques qui peuvent nuire à son aspect (rayures, griffures, frottements de tissus ou de vêtements rêches, rivets ou boucles de vêtements...).

Veillez à éviter ces types d'agressions sur le cuir. Une attention particulière doit être prêtée à certaines finitions de « jeans » dont le transfert de couleurs sur le cuir, notamment les cuirs clairs, peut être irrémédiable.

Nota : Pour éviter tout risque d'auréole résiduelle, il est important que chaque étape soit appliquée de façon uniforme sur tout le cuir traité en suivant les instructions de ce guide.

Pour cela, effectuer ces opérations minutieusement, en intervenant sur l'ensemble des éléments de votre siège l'un après l'autre (le dossier, puis l'accoudoir, puis l'assise...) et suivant le même protocole.

Nous vous conseillons, au préalable, de tester les solutions nettoyantes et protectrices sur une partie non visible de votre produit.

II. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE, À RÉALISER TOUS LES 15 JOURS

La quantité de poussière et de salissure qui se dépose sur votre cuir est équivalente à celle qui se dépose sur un

meuble en bois et que vous dépoussiérez régulièrement parce qu'elle est très visible.

Pour éviter que la poussière ternisse votre cuir et s'incruste dans les nervures de la peau, effectuez un dépoussiérage tous les 15 jours, et de façon hebdomadaire si votre canapé a une assise capitonnée, soit par le passage de l'aspirateur à l'aide d'un embout à brosse douce en sélectionnant la puissance la plus faible, soit par le passage d'un chiffon doux très légèrement humidifié en surface du cuir.

■ NETTOYAGE, À RÉALISER CHAQUE TRIMESTRE OU ADAPTER EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES BESOINS DU CUIR

Cette opération s'effectue automatiquement même si le cuir ne présente pas de salissures ou taches visibles. L'opération de nettoyage assainit le cuir et permet de nettoyer les pores et veinures, d'éliminer toutes les poussières grasses ou collantes, les résidus de transpiration, le sébum, les taches courantes et les salissures liées à l'utilisation des sièges, et qui ne sont pas éliminées par le dépoussiérage régulier, sans agresser le cuir. Le nettoyage permet également de préparer le cuir pour que l'application du produit de protection se réalise sur une surface nette et propre, lui donnant ainsi un maximum d'efficacité. Il se réalise à l'aide de la lotion nettoyante contenue dans le coffret d'entretien cuir de ROCHE BOBOIS spécialement conçu à cet effet. Nous vous conseillons, au préalable, de tester cette lotion nettoyante sur une partie non visible de votre produit.

Méthodologie

Appliquer la lotion nettoyante sur l'éponge du coffret ou sur une éponge douce non rugueuse et créer de la mousse à l'aide de la lotion en malaxant l'éponge puis nettoyer le cuir par de petits mouvements circulaires sans abraser le finissage du cuir, en laissant le temps au produit d'agir pour bien éliminer les salissures dans les pores et nervures du cuir. En cas de tache, tamponner la tache ou effectuer de petits mouvements circulaires sans frotter. Laisser le temps au produit d'agir. Répéter l'opération si nécessaire. Éviter de frotter intensivement le cuir. L'effet nettoyant est obtenu par la réaction chimique du produit et le temps laissé au produit pour agir.

Ne pas détremper le cuir. Rincer régulièrement l'éponge pour éliminer les salissures récupérées et essorer la bien.

En fin de nettoyage, effectuer un passage avec l'éponge rincée et bien essorée et laisser sécher. Après chaque utilisation du produit de nettoyage, il est important d'appliquer le produit de protection sur le cuir bien sec.

■ PROTECTION, À RÉALISER CHAQUE TRIMESTRE

Cette opération apporte durablement au cuir les éléments nécessaires à sa résistance contre le dessèchement, et une protection contre les taches. Le produit de protection agit préventivement en créant un écran aux agressions que subit le cuir. Le respect de la fréquence d'entretien permet de maintenir en état l'écran de protection et de préserver son efficacité.

Nous vous invitons à disposer toujours du produit en question. A défaut nous ne pourrions répondre de l'usage de produits de substitution. Éviter en tout état de cause tous les produits contenant des solvants, à base d'huile ou de matière grasse.

Cette opération se réalise à l'aide du produit contenu dans le coffret d'entretien des cuirs ROCHE BOBOIS et du chiffon prévu à cet effet.

Elle s'effectue après le nettoyage du cuir propre ou neuf.

Méthodologie

Appliquer la crème d'entretien sur le chiffon prévu à cet effet, étaler le produit sans frotter intensivement pour enduire la surface du cuir uniformément. Insister au niveau des parties des sièges très utilisées : les assises, les accoudoirs et les dossiers. Laisser sécher deux heures et lustrer éventuellement à l'aide d'un chiffon laineux pour obtenir un effet brillant.

III. DÉTACHAGE - CONSEILS

Tous les cuirs sélectionnés par ROCHE BOBOIS ont reçu en tannerie une protection de base dans la masse du cuir ou en surface contre les taches.

L'entretien régulier permet de préserver cette protection et facilite les opérations de détachage.

En cas de tache accidentelle, intervenez immédiatement. Avant d'effectuer l'opération de détachage à l'aide de produits, éliminez le maximum de matière tachante à l'aide d'un tissu absorbant sans frotter.

Une fois l'opération de détachage effectuée, Procédez ensuite tel qu'indiqué au chapitre "Nettoyage".

Des méthodologies de détachage sont données à titre indicatif,

nous vous invitons à manipuler avec la plus grande précaution et avec un équipement de protection adéquat, les produits chimiques recommandés dans le paragraphe « Méthodologie ».

■ OPÉRATION DE DÉTACHAGE – CONSEILS

1. Sélectionner la méthodologie et les produits adaptés dans les méthodologies de détachage proposées dans le chapitre suivant.

2. Après un essai local sur une partie cachée ou peu visible du cuir, réalisez le détachage en respectant les instructions.

Évitez de frotter, l'effet des produits et la méthodologie sont suffisants pour réussir un détachage convenable.

Si toutefois vous n'obteniez pas un résultat satisfaisant, n'insistez pas. N'utilisez pas de produits hasardeux pour ne pas altérer le cuir et risquer de créer ainsi un problème supplémentaire. Demandez conseil à votre magasin ROCHE BOBOIS.

IV. MÉTHODOLOGIE DE DÉTACHAGE

Imprégnez l'éponge du coffret ROCHE BOBOIS, ou une éponge ménagère douce, avec du shampoing "SOFT CLEANER" contenu dans le coffret d'entretien pour cuir ROCHE BOBOIS ou avec une solution nettoyante définie dans le chapitre "Nettoyage" de ce guide.

Faites mousser le produit avec l'éponge et tamponnez la tache ou agissez par de petits mouvements circulaires sans abraser le finissage du cuir.

Laissez le temps au produit d'agir. Répétez l'opération si nécessaire. Nettoyez l'endroit détaché avec l'éponge rincée à l'eau claire. Si un entretien préventif à l'aide de la crème de protection a été effectué régulièrement, "SOFT CLEANER" éliminera la plupart des taches courantes.

IMPORTANT : après détachage, appliquez la crème de protection pour bien protéger le cuir à l'endroit du détachage.

V. METHODOLOGIES DE DÉTACHAGE - TYPE DE TACHE

- Encre liquide : contactez votre magasin ROCHE BOBOIS.

- Stylo à bille : utilisez un détachant "EFASTYL" de la gamme de produits ROCHE BOBOIS pour les cuirs pigmentés uniquement. Ce produit, contenu dans un applicateur à bille, est particulièrement efficace en premier soin lorsqu'aucun autre produit n'a encore été appliqué.

Vous pouvez également utiliser un mélange 1/4 d'eau et 3/4 d'alcool.

Trempez un coton-tige dans le mélange et détachez en frottant légèrement sur la tache. Après détachage, n'oubliez pas de protéger le cuir.

Si la tache a pénétré le cuir et résiste, n'insistez pas ; consultez votre magasin ROCHE BOBOIS.

- Fumée : méthodologie de détachage.
- Peinture à l'eau : méthodologie de détachage.
- Peinture aux solvants : contactez votre magasin ROCHE BOBOIS.
- Rouge à lèvres : méthodologie de détachage.
- Sucre, aliment : méthodologie de détachage.
- Lait : méthodologie de détachage
- Sang : méthodologie de détachage ou mélange avec 10% de vinaigre blanc et 90% d'eau. Rincez avec l'éponge et protégez le cuir avec la crème de protection.
- Huile, gras, sébum, sueur : contactez votre magasin ROCHE BOBOIS.
- Urine : méthodologie de détachage.
- Boue : méthodologie de détachage.

CONSEILS

Au même titre que tous les supports textile (moquettes, tapis, rideaux...) et en fonction de la nature de la fibre qui le compose, votre textile d'ameublement est plus ou moins sensible à la lumière et à la chaleur. La disposition de votre salon dans son environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons du soleil et de la lune ou un emplacement très proche d'une source de chaleur.

La poussière, équivalente à celle qui se dépose sur vos meubles en bois, les salissures liées à l'utilisation des sièges (frottements des vêtements, des mains, petites taches accidentelles...), sont les premiers facteurs qui ternissent les textiles et nuisent à leur aspect esthétique.

N'attendez pas que la salissure qui apparaît sur les parties les plus exposées de vos sièges soit trop importante pour mettre en œuvre l'entretien préconisé.

I. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE

Cette opération doit se réaliser régulièrement pour éliminer la poussière qui se dépose sur le textile et éviter qu'à l'usage des sièges, cette dernière soit écrasée dans le tissu.

Effectuez un dépoussiérage hebdomadaire à l'aide d'une brosse très souple. Évitez les brosses dures qui risquent d'abuser la surface du tissu et créer un phénomène de fibrillation (cassure du fil composant le textile), et/ou de boulochage.

■ DÉTACHAGE PONCTUEL - CONSEILS

Certains tissus de la collection ROCHE BOBOIS ont reçu un traitement de protection lors de la fabrication et tous les autres peuvent recevoir ce traitement sur demande à votre magasin ROCHE BOBOIS.

Le traitement évite aux taches de pénétrer dans le tissu et facilite leur élimination.

En cas de tache accidentelle et ponctuelle, intervenez dès que possible sans précipitation mais sans attendre que la tache s'incruste.

Avant d'effectuer une opération de détachage à l'aide des produits préconisés, éliminez le maximum de la tache liquide ou pâteuse à l'aide d'un tissu absorbant.

Pour les taches sèches, brossez légèrement et passez l'aspirateur sur l'endroit taché à l'aide d'un embout à brosse douce, et en sélectionnant la puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

OPÉRATION DE DÉTACHAGE - CONSEILS

1. Sélectionnez la méthodologie appropriée selon le type de tache dans le tableau de détachage.

2. Après un essai local sur une partie cachée ou peu visible du textile, réalisez le détachage en suivant les instructions données dans les différentes méthodologies.

Éviter de frotter le tissu. Le fait de tamponner la tache à l'aide d'une éponge et l'action des produits sont suffisants.

Un frottement trop intense peut altérer la fibre textile et nuire à son aspect esthétique.

En cas d'auréole résiduelle, répétez l'opération de détachage (méthodologie N°1) en tentant de bien sécher le textile : tamponner avec un tissu absorbant sec ou utiliser l'embout à brosse douce d'un aspirateur en sélectionnant la puissance la plus faible pour éliminer le maximum d'humidité avant d'appliquer la poudre absorbante de détachage.

Le séchage de l'endroit humidifié peut être accéléré en utilisant un sèche-cheveux, en effectuant des spirales, de l'extérieur vers l'intérieur de la partie à sécher. Évitez de chauffer trop intensément le tissu.

Nota : pour permettre à la poudre absorbante de bien remplir sa fonction, veillez à bien l'appliquer sur le textile (saupoudrez ou étalez à la main).

En parcourant ce guide, vous y trouverez des conseils utiles à l'entretien de votre salon, ce qui vous permettra de profiter durablement de votre canapé Roche Bobois.

II. MÉTHODOLOGIES DE DÉTACHAGE

Les méthodologies de nettoyage du textile sont données à titre indicatif et nous vous invitons à manipuler avec la plus grande précaution les produits chimiques recommandés.

Nous vous conseillons, au préalable, d'essayer la méthodologie choisie sur une partie non visible de votre produit.

En cas de doute, le directeur du magasin, qui est votre meilleur interlocuteur, reste à votre entière disposition pour toute question.

■ MÉTHODOLOGIE N° 1

Imprégnez une éponge propre avec du shampoing contenu dans le coffret de détachage ROCHE BOBOIS ou avec une solution détachante (mélange de 5% de savon liquide neutre type Woolite® et le complément eau froide).

Tamponnez la tache à l'aide de l'éponge et absorbez à l'aide d'un tissu éponge sec pour éliminer le produit et la tache. Répétez l'opération si nécessaire en évitant de détremper le textile jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Ne pas frotter ou gratter intensément l'endroit où vous intervenez pour éviter d'altérer le tissu.

En fin d'opération de détachage et après avoir bien séché l'endroit traité, saupoudrez la partie humidifiée avec la poudre absorbante de détachage pour éliminer les résidus de produits et le risque d'auréole. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Détachage à l'aide d'un aspirateur (pour les taches importantes ou à fort dégoûtement)

Appliquez le détachant ou la solution nettoyante préconisée, tamponnez à l'aide d'une éponge pour activer l'effet nettoyant. Aspirez la tache avec l'embout rond à brosse douce d'un aspirateur réglé sur sa puissance la plus faible en débordant largement de la partie humidifiée.

Répétez l'opération si nécessaire, appliquez la poudre absorbante, laissez sécher, aspirez la poudre absorbante.

Nota : l'application de la poudre absorbante est importante. Elle permet d'extraire les résidus de tache et évite la formation d'auréole.

■ MÉTHODOLOGIE N° 2

Réalisez un mélange 1/3 d'eau, 1/3 d'alcool à 90°, 1/3 de vinaigre blanc.

Opérez en utilisant la méthodologie N°1 en remplaçant le shampoing par le mélange créé.

Nota : si vous n'avez pas la possibilité de réaliser le mélange de produit, un essai de détachage à l'aide de la méthodologie N° 1 peut s'avérer suffisant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 3

Réalisez un mélange eau 70%, ammoniaque 30 %.

Opérez en utilisant la méthodologie N° 1 en remplaçant le shampoing par le mélange créé.

Nota : si vous n'avez pas la possibilité de réaliser le mélange de produit, un essai de détachage à l'aide de la méthodologie N° 1 peut s'avérer suffisant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 4

Appliquez du solvant chloré ou de l'alcool à 90° à l'aide d'un chiffon propre et tamponnez sans frotter. Appliquez la poudre absorbante, laissez sécher et aspirez. Répétez l'opération si nécessaire.

Terminez l'opération de détachage par l'application complète de la méthodologie N° 1.

III. TABLEAU DE DÉTACHAGE

Sélectionnez la méthodologie en fonction du type de tache à éliminer.

Appliquez la première méthodologie préconisée et détaillée dans la présente notice puis laissez sécher.

Stoppez l'opération de détachage si le résultat est satisfaisant.

En cas de résidu de tache, utilisez chronologiquement les méthodologies préconisées suivantes :

NATURE DES TACHES	MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE DU TEXTILE			
	1	2	3	4
Café, Thé	■	■		
Apéritifs, Alcools	■	■		
Vin, Bière	■	■		
Aliment sucré	■			
Moutarde, Ketchup	■	■		■
Fruits	■	■		
Lait	■		■	
Beurre, Matière grasse, Huile	■			■
Cirage, Cire, Rouge à lèvres				■
Stylo, Encre				■
Sang	■		■	
Urine, Sueur	■		■	
Boue, Poussière sèche	■			

■ AUTRES TYPES DE TACHES

Bougie

Placez un buvard sur la tache et passez un fer à repasser (température minimum pour éviter de déformer ou marquer les fibres textiles synthétiques).

Éliminez un éventuel résidu de tache avec la méthodologie N° 4.

Chewing-gum

Refroidissez à l'aide d'un aérosol anti chewing-gum ou d'un glaçon dans une poche plastique. Émiettez et éliminez la matière. Le fond de tache résiduelle peut être éliminé en tamponnant la tache à l'aide d'un tissu imprégné d'un solvant chloré (méthodologie N° 4).

Vernis à ongles

Tamponnez la tache à l'aide d'un tissu imprégné d'acétone ou d'acétate d'amyle pour diluer la tache. Tamponnez ensuite la tache à l'aide d'un chiffon sec et propre pour extraire le maximum de tache. Répétez l'opération si nécessaire et terminez après un dernier détachage par l'application de poudre absorbante.

ATTENTION : l'acétone ou l'acétate d'amyle sont des produits toxiques.

Veillez à respecter les consignes de sécurité notées sur les emballages des produits.

Peinture

Selon le type de peinture, utiliser le diluant à peinture correspondant pour diluer la tache. Renseignez-vous auprès du commerçant qui vous a vendu la peinture et veillez à respecter les consignes de sécurité notées sur les emballages des produits. Terminez votre opération de détachage de la même manière que pour la tache de vernis à ongle.

Nota : pour éviter une marque de propreté à l'endroit du détachage, il est souvent nécessaire de nettoyer complètement l'élément sur lequel l'opération a été effectuée.

IV. NETTOYAGE GÉNÉRAL DES SIÈGES

Cette opération s'effectue lorsque, malgré l'entretien régulier, un nettoyage plus général est nécessaire pour rafraîchir l'aspect esthétique des sièges (il est conseillé d'avoir recours aux services d'un professionnel).

■ MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE

Humidifiez uniformément les surfaces à nettoyer avec le shampoing détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de nettoyage ou la solution nettoyante préconisée.

Utilisez un récipient avec de l'eau tiède. Rajouter 5 à 10 % de shampoing textile ROCHE BOBOIS. Trempez le gant microfibre de nettoyage dans le liquide et essorez-le légèrement. Passez le gant de nettoyage sur toute la surface du textile de vos sièges.

Nota : pour éviter tout risque d'auréole résiduelle, il est important que l'application du shampoing soit uniforme sur toute la partie de textile traitée.

Rincez régulièrement le gant pour éliminer les salissures récupérées.

A la fin du nettoyage, réalisez un passage du gant sur tout le textile uniquement humide d'eau tiède en le rinçant régulièrement afin d'éliminer les résidus de salissures et de shampoing. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Les microfibrilles qui recouvrent les sièges ROCHE BOBOIS sont d'un entretien facile. Toutefois, pour préserver leurs propriétés et en profiter pleinement à tout moment, un entretien régulier et adapté est nécessaire. Le respect de la méthodologie d'entretien préconisée vous permettra d'éliminer les salissures de surface et les taches accidentelles liées à l'utilisation de votre salon.

CONSEILS

Au même titre que tous les supports textile (moquettes, tapis, rideaux...), les microfibrilles sont sensibles à la lumière et à la chaleur. La disposition de votre salon dans son environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons du soleil et de la lune ou un emplacement très proche d'une source de chaleur.

La poussière, équivalente à celle qui se dépose sur les meubles, les salissures liées à l'utilisation des sièges (frottements des vêtements, des mains, petites taches accidentelles...), sont les premiers facteurs qui ternissent les textiles et nuisent à leur aspect esthétique.

N'attendez pas que la salissure qui apparaît sur les parties les plus exposées de vos sièges soit trop importante pour mettre en œuvre l'entretien préconisé.

I. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE

Cette opération doit être effectuée régulièrement pour éliminer la poussière qui se dépose sur les microfibrilles et éviter qu'à l'usage des sièges, cette dernière s'incruste en profondeur.

Effectuez cette opération à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce en sélectionnant la puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Brossez régulièrement à l'aide d'une brosse à vêtements pour préserver l'aspect velouté de votre salon.

■ DÉTACHAGE PONCTUEL - CONSEILS

En cas de tache accidentelle et ponctuelle, intervenez sans précipitation. Les qualités exceptionnelles des microfibrilles, les produits d'accompagnement et les conseils de détachage vous permettront d'éliminer la plupart des taches domestiques.

Avant d'effectuer une opération de détachage à l'aide des produits détachants, éliminez le maximum de la tache liquide ou pâteuse à l'aide d'un tissu absorbant. Pour les taches sèches, brossez légèrement et aspirez l'endroit taché.

■ OPÉRATION DE DÉTACHAGE - CONSEILS

1. Sélectionnez le produit et la méthodologie appropriés selon le type de tache dans le tableau de détachage.
2. Appliquez localement le détachant ou la solution détachante à l'aide d'une éponge et tamponnez la tache.
3. Éliminez la tache et la solution détachante à l'aide d'un tissu éponge propre et sec sur toute la surface humidifiée par de petits frottements circulaires. Utilisez régulièrement une partie de tissu sec pour bien absorber et obtenir un résultat correct.
4. Répétez l'opération de détachage si nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Sur une tache sèche et ancienne, plusieurs opérations consécutives peuvent être nécessaires.

Un frottement agressif n'améliore pas le résultat de l'opération de détachage et risque d'altérer le textile. Laissez les produits détachants dissoudre les taches. L'opération d'absorption par frottements circulaires à l'aide du tissu éponge sert uniquement à extraire les taches et les résidus de produits.

■ CONSEILS COMPLÉMENTAIRES

Si, malgré la méthodologie préconisée et l'utilisation de

la poudre absorbante, une auréole subsiste, répétez l'opération à l'aide du détachant approprié. Tentez de mieux sécher la microfibre avec un tissu absorbant sec, en débordant de l'endroit humidifié ou en utilisant l'embout d'un aspirateur à brosse douce réglé sur sa puissance la plus faible pour éliminer le maximum d'humidité avant d'appliquer la poudre absorbante de détachage.

Le séchage de l'endroit humidifié par les produits peut être accéléré à l'aide d'un sèche-cheveux utilisé à distance raisonnable (évités de chauffer trop intensément le textile).

Intervenez en détachage dès que possible et sans attendre que la tache sèche ou s'incruste. Plus l'intervention est immédiate, meilleur sera le résultat du détachage.

Les housses et les parties amovibles de vos sièges sont lavables.

En cas de lavage en machine, utilisez un programme délicat et une température maximum de 30° ou l'eau froide, ainsi qu'une lessive douce.

Le lavage à la main est conseillé en utilisant de l'eau froide ou tiède, additionnée de lessive liquide respectant les couleurs (type Woolite®...).

Après un rinçage à l'eau claire, une opération d'essorage moyen en machine est conseillée avant séchage.

Le séchage suspendu des housses et parties amovibles est idéal.

Un léger brossage des housses, une fois remontées, redonne au textile son aspect velouté et doux.

II. NETTOYAGE GÉNÉRAL DES SIÈGES

Lorsque malgré l'entretien régulier, un nettoyage plus général est nécessaire pour rafraîchir l'aspect esthétique des sièges, plusieurs options sont possibles.

■ MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE

Humidifiez uniformément les surfaces à nettoyer avec le shampoing détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de nettoyage ou la solution nettoyante préconisée.

Utilisez un récipient avec de l'eau tiède. Rajouter 5 à 10 % de shampoing textile ROCHE BOBOIS. Trempez le gant microfibre

de nettoyage dans le liquide et essorez-le légèrement. Passez le gant de nettoyage sur toute la surface du textile de vos sièges.

Nota : pour éviter tout risque d'auréole résiduelle, il est important que l'application du shampoing soit uniforme sur toute la partie de textile traitée.

Rincez régulièrement le gant pour éliminer les salissures récupérées.

A la fin du nettoyage, réalisez un passage du gant sur tout le textile uniquement humide d'eau tiède en le rinçant régulièrement afin d'éliminer les résidus de salissures et de shampoing. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible.

■ INJECTION - EXTRACTION

Utilisez une machine à injection-extraction de location avec un embout ameublement pour procéder à un nettoyage plus en profondeur.

Après avoir préalablement traité les taches spécifiques à l'aide des méthodologies et des produits préconisés, préparez une solution de produit commercialisé avec la machine à injection-extraction (20% de produit et le complément d'eau) ou une solution à base de lessive liquide respectant les couleurs des textiles (type Woolite® : 5% de produit et le complément d'eau).

Utilisez un pulvérisateur à main pour appliquer uniformément le produit sur les parties à nettoyer.

Brossez le textile à l'aide d'une brosse douce pour activer l'effet nettoyant du produit.

Utilisez la machine à injection-extraction uniquement avec de l'eau claire pour effectuer l'opération de rinçage qui doit être réalisée uniformément.

Une fois l'opération de rinçage terminée, séchez le textile en passant l'embout d'aspiration uniformément sur l'intégralité du textile à nettoyer, sans injecter d'eau.

Laissez sécher et brossez le textile.

■ SERVICE PROFESSIONNEL

Si vous souhaitez l'intervention d'un professionnel, consultez votre magasin ROCHE BOBOIS.

III. MÉTHODOLOGIE DE DÉTACHAGE

■ MÉTHODOLOGIE N° 1

Appliquez sur la tache le spray détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de détachage, ou de l'eau froide savonneuse (5 % de savon liquide type Woolite® et le complément d'eau).

Utilisez une éponge pour tamponner la tache.

Absorbez la tache et le produit nettoyant à l'aide d'un chiffon sec non rugueux.

Séchez la tache à l'aide du chiffon, par de petits mouvements circulaires en débordant de la tache et en utilisant régulièrement une nouvelle partie sèche du chiffon. Répétez l'opération de détachage si nécessaire.

En fin d'opération, saupoudrez la partie humidifiée avec la poudre absorbante de détachage pour éliminer les résidus de produits et le risque d'auréole.

Laissez sécher, aspirez et brossez le textile pour lui redonner son aspect velouté.

Détachage à l'aide d'un aspirateur (pour les taches importantes ou à fort dégorgement)

Appliquez le spray détachant ou la solution nettoyante préconisée, tamponnez avec une éponge pour activer l'effet nettoyant.

aspirez la tache mise en suspension avec l'embout à brosse douce d'un aspirateur réglé sur sa puissance la plus faible, en débordant largement de la partie humidifiée.

Répétez l'opération si nécessaire. Séchez à l'aide d'un chiffon absorbant sec, appliquez la poudre absorbante, laissez sécher, aspirez puis brossez.

■ MÉTHODOLOGIE N° 2

Réalisez un mélange 1/3 d'eau, 1/3 d'alcool à 90°, 1/3 de vinaigre blanc.

À l'aide d'une éponge, appliquez la solution et opérez en utilisant la méthodologie N° 1 avec le mélange créé à la place du spray détachant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 3

Réalisez un mélange eau 70 %, ammoniac 30 %.

À l'aide d'une éponge, appliquez la solution et opérez en utilisant la méthodologie N° 1 avec le mélange créé à la place du spray détachant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 4

Appliquez le détachant ROCHE BOBOIS pour taches résiduelles grasses ou colorées, de l'essence minérale ou de l'alcool à 90° à l'aide d'un chiffon propre. Tamponner légèrement par de petits mouvements circulaires en dépassant les limites de la tache.

Répétez l'opération si nécessaire.

Terminez l'opération de détachage par l'application complète de la méthodologie N° 1.

IV. TABLEAU DE DÉTACHAGE

Sélectionnez la méthodologie en fonction du type de tache à éliminer.

Appliquez la première méthodologie préconisée et détaillée dans la présente notice puis laissez sécher.

Stoppez l'opération de détachage si le résultat est satisfaisant.

En cas de résidu de tache, utilisez chronologiquement les méthodologies préconisées suivantes :

NATURE DES TACHES	MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE POUR MICROFIBRES - ALCANTARA®			
	1	2	3	4
Café, Thé, Apéritifs, Alcools	■	■		
Aliment sucré	■			
Moutarde, Ketchup	■	■		■
Fruits	■	■		
Lait	■		■	
Beurre, Matière grasse, Huile	■			■
Cirage, Cire, Rouge à lèvres				■
Stylo, Encre	■			■
Sang, Urine, Sueur	■		■	
Boue, Poussière sèche	■			

■ AUTRES TYPES DE TACHES

Bougie

Placez un buvard sur la tache et passez un fer à repasser (température minimum). Le fond de tache résiduelle peut être éliminé avec les méthodologies N° 1 puis N° 4.

Chewing-gum

Refroidissez à l'aide d'un aérosol anti chewing-gum ou d'un glaçon dans une poche plastique. Émiettez la matière. Le fond de tache résiduelle peut être éliminé avec les méthodologies N° 1 puis N° 4.

Ces conseils vous sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de ROCHE BOBOIS. En cas de doute ou d'hésitation concernant l'entretien, nous vous invitons à vous rapprocher de votre magasin ROCHE BOBOIS.

I. STRUCTURE

Les canapés ROCHE BOBOIS sont conçus avec une structure en bois massif (hêtre, peuplier ou sapin), avec plusieurs traverses de renfort pour les assises.

Des panneaux en multiplis et/ou particules permettent de renforcer toutes les structures. Des feuilles de mousse de différentes épaisseurs assurent la souplesse entre la carcasse et le revêtement.

II. SUSPENSIONS

Il existe principalement trois types de suspension :

- À ressorts acier reliés entre eux ou moulés dans la mousse, entourés d'une toile de protection. Ce type de suspension est le plus répandu.
- À fils d'acier en S reliés les uns aux autres.
- À sangles élastiques en extension, soit XXL (largeur 12 cm), soit moins larges et entrecroisées.

III. TOILE ANTI-POUSSIÈRE

Il s'agit de la toile se trouvant sous le canapé. Pour la plupart de nos canapés, cette toile est clouée façon tapissier sur la structure.

IV. TOILE DE FOND

Cette toile est, sur la plupart de nos canapés, tissée très serrée avec un fil épais et souple afin d'obtenir une bonne tenue dans le temps.

Sur certains modèles, elle est matelassée et cousue avec des coutures en "S" ou en "X". Pour les canapés déshabillables ou déhoussables, nous utilisons une toile en coton déjà lavée à haute température afin qu'elle ne rétrécisse pas lors des lavages successifs de la housse.

V. GARNISSAGE DES COUSSINS

■ **Coussins 100 % plume.** Ces coussins sont réalisés entièrement en plume stérilisée à haute température. Cloisonnés comme une couette pour éviter les risques de tassement, il faut régulièrement les "taper" pour en assurer

tout le confort et conserver à la plume son "ressort" naturel. Les plumes ont tendance à absorber l'humidité de façon importante, entraînant un tassement important du coussin. Une fois par trimestre, il est recommandé de mettre à l'air libre, si possible au soleil (ou à défaut en sècheuse à basse température), les intérieurs de coussins pour en faire sortir l'humidité.

■ **Coussins plume et mousse.** Ce sont les plus utilisés par ROCHE BOBOIS pour les coussins de dossier. Ils allient le confort de la plume avec l'élasticité naturelle de la mousse. Ils sont réalisés de deux manières :

- soit l'âme du coussin est réalisée en mousse, entourée d'une couette cloisonnée garnie de plumes stérilisées à haute température.
- soit des cubes de mousse sont mélangés à la plume et agissent comme des ressorts sur celle-ci.

■ **Coussins mousse.** La plupart des assises de nos canapés sont réalisées en mousse bi ou tri-densité Haute Résilience : la partie inférieure dans une densité élevée (minimum 30 kg/m³) pour un soutien maximum, la partie supérieure dans une densité moindre pour la souplesse du confort.

Quelle que soit l'élaboration, les mousses nécessitent un "rodage" et le confort optimum ne sera obtenu qu'après 2 ou 3 mois d'utilisation.

VI. PIÈTEMENTS

Il existe 2 grandes familles de piétements dont la forme et la teinte varient suivant le design du canapé :

- En bois massif, généralement en hêtre, il peut être laqué, teinté ou naturel.
- En métal, généralement chromé ou laqué, avec différentes teintes aux finitions plus ou moins brillantes.

HYGROMÉTRIE

L'hygrométrie correspond au taux d'humidité dans l'air. Son influence sur les meubles massifs est importante. Les bois sont utilisés "secs" au moment de la fabrication des meubles, leur taux d'humidité se situe entre 8 et 12 %. Cependant le bois reste un matériau vivant et donc sujet à des variations dimensionnelles.

Une atmosphère trop sèche due à un chauffage excessif peut provoquer des retraits ou même de légères fentes sur les panneaux massifs. À l'inverse, une atmosphère anormalement humide peut dilater les bois et causer la rupture des assemblages.

CALAGE & AJUSTEMENT

Le calage consiste à assurer une horizontalité du meuble présentant des irrégularités. Un mauvais calage peut engendrer une discontinuité des portes. Un bon calage éliminera la plupart des problèmes de fermeture des portes.

Par ailleurs, pour les meubles **Contemporains** :

- Toutes les charnières sont réglables en 2 voire 3 dimensions afin d'ajuster l'horizontalité des portes.
- Pour les portes à effacement latéral, voir la notice.

Pour les meubles de la collection **Nouveaux Classiques** :

- Si les tiroirs s'ouvrent moins facilement, un peu d'encaustique ou de paraffine sur les coulisseaux facilitera leur fonctionnement.
- Quelques gouttes d'huile dans les serrures et les gonds faciliteront leur fonctionnement et en éviteront l'usure.

PARTICULARITÉ DES ESSENCES

Comme pour beaucoup de matériaux, et malgré les vernis de protection, l'exposition à la lumière (rayons UV du soleil, de la lune) peut modifier les teintes des bois massifs et des placages : les bois clairs (merisier...) ont naturellement tendance à foncer, principalement la première année. Les bois foncés peuvent se décolorer. Les placages reconstitués (ALPI) restent en revanche invariables aux effets des UV.

ENTRETIEN DES BOIS TEINTÉS ET VERNIS

Ne jamais passer de chiffon sec, utiliser un chiffon de coton légèrement humide et sécher. Ne jamais utiliser des produits contenant des solvants (alcool...).

ENTRETIEN DES BOIS HUILÉS

Utilisez une huile naturelle pour nourrir le bois et lui redonner son éclat et son aspect d'origine, une fois par an.

ENTRETIEN DU DAQUACRYL®

Matériau de 3 mm d'épaisseur, d'une très grande solidité, brillant et teinté dans la masse.

Entretien quotidien : ne jamais passer de chiffon sec, utiliser un chiffon de coton humide, et sécher.

Suppression des rayures : demander le kit d'entretien ROCHE BOBOIS. *

- Pour les rayures légères : imprégner un coton du produit de rénovation (type Miroir® ou auto-lustreur) et frotter la surface en tournant sur les rayures jusqu'à leur totale disparition ; puis nettoyer avec un produit à vitres.
- Compte tenu de l'épaisseur, cette opération peut être renouvelée plusieurs fois, sans risque d'altérer la matière.
- Pour les rayures profondes, contacter votre magasin ROCHE BOBOIS car l'opération nécessite un personnel qualifié.

ENTRETIEN DES ELEMENTS MÉTALLIQUES

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide et sécher. Ne pas utiliser de produit chimique.

Lustrer régulièrement les éléments chromés ou polis avec des produits spécifiques d'entretien des métaux brillants.

ENTRETIEN DES BOIS LAQUÉS

Dépoussiérer régulièrement votre meuble à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Dans le cas de micro-rayures, passer un polish nettoyant spécial meuble à l'aide d'un chiffon de coton propre et non pelucheux, frotter puis lustrer.

ENTRETIEN DES BOIS MASSIFS OU PLAQUÉS, CIRÉS

Dépoussiérer régulièrement votre meuble à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Nous vous conseillons d'utiliser une cire 100% naturelle d'abeille ou de Carnauba. Appliquer la cire à l'aide de mèche ou de laine d'acier n°0000, étaler la couche de cire dans le sens des fibres du bois. Laisser durcir la cire, puis frotter toujours dans le sens des fibres pour lustrer à l'aide de laine d'acier n°0000 sèche ou d'un chiffon sec, votre meuble retrouvera la brillance naturelle du meuble patiné à la cire.

Ne jamais utiliser de produits solvants ou des produits contenant des solvants, ni des produits en aérosol.

ENTRETIEN DES MARBRES ET PIERRES NATURELLES

Dépoussiérer régulièrement comme le reste du meuble les parties en pierre ou en marbre avec un chiffon doux et sec.

Ne jamais utiliser de détergents à base d'acide, type détartrants, car ils pourraient endommager le marbre.

En cas de salissures tenaces, nous vous recommandons d'utiliser un détergent/savon neutre et doux, sans alcool.

Nettoyer immédiatement toute tache due à une substance liquide.

**en vente dans les points de vente ROCHE BOBOIS*

VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN TAPIS ROCHE BOBOIS. VOICI QUELQUES CONSEILS POUR CONSERVER LA BEAUTÉ DE VOTRE TAPIS DANS LE TEMPS.

EN DÉBUT DE VIE :

Une fois le tapis installé, il peut arriver que certaines parties présentent des plis. Ces plis vont disparaître au bout de quelques jours, une fois que les fibres du velours auront repris leur forme initiale. Pour faciliter sa mise en place et lui assurer une meilleure assise, vous pouvez positionner votre tapis sur un anti-dérapant.

Il se peut que votre tapis « débouresse », c'est-à-dire, qu'un excédent de fibres en sorte. Tout ceci est normal et disparaîtra au bout de quelques semaines. Ne jamais forcer le débouillage en le frottant, vous ne feriez qu'accentuer le phénomène.

Il est également possible que des fils dépassent. Il faut, dans ce cas, les couper avec des ciseaux, et ne surtout pas tirer dessus.

La majorité de nos tapis sont fabriqués selon des méthodes artisanales, pouvant rendre leur dimension légèrement différente ou leurs bordures pas parfaitement droites. Une variation de +/-3% de la dimension est tolérée.

Conseils d'entretien

Pour un entretien usuel, passez l'aspirateur régulièrement, sans brosse et à puissance minimale.

Vous pouvez également saupoudrer largement le tapis de Terre de Sommières, laisser la poudre agir quelques heures puis passer l'aspirateur.

Tourner votre tapis tous les six mois afin de répartir les zones de trafic.

Il est déconseillé d'exposer votre tapis à la lumière directe du soleil et de la lune, qui décolorent les fibres de façon inexorable.

Il est contre-indiqué de positionner votre tapis tufté sur un plancher chauffant.

En cas de taches

Vous devez agir immédiatement en traitant la tache de l'extérieur vers l'intérieur. Enlever tout d'abord la plus grande partie de la tache avec une cuillère. Absorbent ensuite le restant avec un chiffon blanc sec ou un papier absorbant. Enfin, tamponnez votre tapis à l'eau tiède à l'endroit de la tache, en utilisant éventuellement un détergent adapté aux tapis. Répétez l'opération deux fois supplémentaires si nécessaire. Si la tache persiste, contactez un professionnel rapidement.

Tous les produits chimiques agressifs, abrasifs ou décapants tels que de l'eau de javel, des acides, des solvants, sont à proscrire totalement.















Si la tâche persiste, référez-vous au tableau de détachage ci-contre pour la traiter.

L'entretien spécifique de la soie végétale

La soie végétale est une fibre d'origine naturelle élaborée à partir de la cellulose (viscose). C'est une qualité délicate qui nécessite un entretien particulier : fibre très fine et hydrophile, l'eau aura donc tendance à la faire friser et à la compacter. En cas de tache, réaliser autour de celle-ci une barrière de Terre de Sommières afin de couper la capillarité, puis procéder comme exposé dans le paragraphe précédent. Il est important de tamponner le surplus d'eau rapidement et de sécher la fibre au séchoir à cheveux en l'ébouriffant avec les doigts ou avec une brosse en soie pour lui redonner son gonflant de l'extérieur vers l'intérieur ; ne pas laisser le liquide s'évaporer et sécher à l'air. En cas de doute, contactez un professionnel.

L'entretien spécifique des tapis d'extérieur :

L'exposition à la pluie, à la neige et à la glace peut détériorer les fibres et altérer leur aspect et leur couleur. En cas de pluie, lors des saisons hivernales ou en cas de non-utilisation prolongée, placer votre tapis dans un endroit sec, couvert et ventilé, à l'abri du gel. Éviter de laisser l'eau stagner sur la surface du tapis. Nettoyer et sécher toujours le tapis avant de le ranger : il doit être complètement sec et sans humidité résiduelle. Pour une plus grande longévité du tapis d'extérieur, il est conseillé de le protéger.

Type de tache	Traitement
 Bougie	Apposer un buvard et repasser fer tiède, puis tamponner au perchlorétylène et passer un shampoing
 Chewing-gum	Antigum ou tamponner au perchlorétylène
 Cirage	White spirit ou perchlorétylène puis shampoing. Si la tache persiste : ammoniac dilué à 5% ou alcool dénaturé
 Colle cellulosique	Acétone, acétate étyl
 Encre	Savon, éponger, mélange eau-alcool, éponger et éviter de mouiller la trame.
 Fruits, vin rouge	3/4 d'alcool à 75° et 1/4 d'eau
 Graisses, peinture, goudron	Solvant puis bicarbonate de soude ou terre de Sommières
 Lait	Solvant puis eau légèrement alcoolisée et acidifiée
 Moutarde, ketchup, mayonnaise	Ammoniac dilué à 10%, puis perchlorétylène et shampoing si nécessaire
 Rouille	Antirouille pour textiles
 Sang	Eau froide, sécher en tamponnant puis vinaigre blanc pur
 Sauces maigres, sucre, produits sucrés, chocolat, boissons alcoolisées, œuf	1/2 alcool à 90° et 1/2 eau
 Thé, café	1/2 alcool à 90° et 1/2 vinaigre blanc
 Urine, vomissement, matières fécales	Vinaigre blanc, sécher puis shampoing

Attention : les taches dues à des substances hautement colorantes comme le café, le vin rouge, le thé, la moutarde, l'encre,... peuvent ne pas être éliminées complètement.

Recyclage des produits d'ameublement

En France, les meubles y compris les tapis et les décorations textiles ont une filière de collecte pour leur recyclage. C'est pour cela qu'une éco-participation est indiquée en sus du prix de vente. Cette éco-participation est intégralement reversée à Ecomaison, l'organisme en charge de la collecte, du tri et du recyclage des meubles et de la literie. S'ils sont en bon état, nous vous invitons donc à les offrir à une structure de l'économie sociale et solidaire ou à défaut à les déposer dans les bennes dédiées en déchèterie ou dans un point de collecte prévu à cet effet, pour qu'ils soient recyclés. La reprise de votre ancien meuble peut être également effectuée par Roche Bobois sous certaines conditions. (Pour plus d'informations se renseigner auprès du magasin d'achat.)

Dans le reste du monde, afin de préserver l'environnement, nous vous invitons à vous renseigner sur les modalités de recyclage dans votre lieu de résidence.




Recyclage des luminaires

En France, les luminaires ont une filière de collecte pour leur recyclage. C'est pour cela qu'une éco-participation est indiquée en sus du prix de vente. Cette éco-participation est intégralement reversée à Ecosystem, l'organisme en charge de la collecte et du recyclage des équipements électriques. Nous vous invitons donc à les déposer dans les bennes dédiées en déchèterie ou dans un point de collecte prévu à cet effet. La reprise de votre ancien luminaire peut être également effectuée par Roche Bobois sous certaines conditions. (Pour plus d'informations se renseigner auprès du magasin d'achat.)

Dans le reste du monde, afin de préserver l'environnement, nous vous invitons à vous renseigner sur les modalités de recyclage dans votre lieu de résidence.



Pensez également à recycler vos emballages.

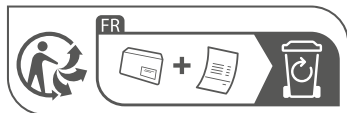

NOTRE GARANTIE COMMERCIALE ROCHE BOBOIS COUVRE :

- **Les vices de fabrication**, de conception ou tout défaut apparaissant dans le cadre d'un usage normal du produit.
- **La solidité** : c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui garantissent que le produit est suffisamment solide pour répondre à l'usage auquel il est destiné.
- **La durabilité et les matériaux** : c'est-à-dire l'ensemble des éléments du produit qui garantissent que le produit peut répondre durablement à l'usage auquel il est destiné.
- **La sécurité d'usage** : c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité par le consommateur.

Ainsi, la garantie commerciale ROCHE BOBOIS couvre l'ensemble des éléments qui assurent que le produit peut répondre à l'usage auquel il est destiné :

- la structure (l'armature ou le tour de caisson qui constitue l'ossature d'un produit et qui assure sa solidité) est garantie 5 ans.
- les revêtements et finitions (cuir, tissu, vernis, patines...) sont garantis 2 ans.
- les mécanismes et moteurs des sièges, têtes, convertibles, rallonges...qu'ils soient électriques ou manuels, sont garantis 2 ans.
- les batteries, transformateurs, poussoirs et autres pièces électriques sont garantis 2 ans.

NOTRE GARANTIE COMMERCIALE ROCHE BOBOIS NE COUVRE PAS :

- **Les modifications d'aspect** dues à l'usure et à l'utilisation du siège (assouplissement ou rodage des mousses et extension d'un revêtement de siège) dans des conditions d'usage normal (le cas échéant, selon les règles de certification «AMEUBLEMENT – SIÈGES» existant en la matière).
- **La distension résiduelle du cuir/tissu (pochage)** liée aux contraintes que subit le revêtement du siège à l'utilisation. Les distensions du cuir (pochage) sont généralement normales. En cas de réclamation, un examen du siège sera réalisé à domicile par un technicien, afin de réaliser une cotation de la distension à l'aide de la méthode de cotation RAL-GZ 430 pour déterminer si la distension du cuir est normale ou excessive. Une distension du cuir normale ne saurait être considérée comme un défaut de conformité ou un vice caché.
- Compte tenu des contraintes de fabrication, une tolérance de +/- 3 cm est admise quant aux dimensions des sièges et meubles garnis (canapés, fauteuils, chaises, bridges ...), de +/- 1% pour celles des meubles et de +/- 3% pour les tapis ; Ces écarts dimensionnels ne sauraient être considérés comme un défaut de conformité ou un vice caché.
- **Les décolorations, l'altération ou toute modification ou détérioration d'aspect** dues :
 - à l'action excessive de la lumière naturelle ou artificielle;
 - à l'emploi de tout produit d'entretien non adapté au revêtement, ainsi que le non-respect des conditions d'entretien (cf chapitres entretien du cuir et entretien du textile) ;

- à des causes extérieures : accidents domestiques, dégâts des eaux, taches, brûlures, éraflures, animaux, etc.
 - à un mauvais montage, calage ou réglage ou autres interventions réalisées par des personnes non agréées par ROCHE BOBOIS;
 - à l'action de la sudation et de la transpiration naturelle du corps ou à l'action de la séborrhée
- **Les migrations de teintes et de couleurs** provenant d'articles mis en contact avec le cuir et/ou le tissu des sièges dont la couleur n'est pas stabilisée (vêtement, plaid, coussins décoratifs, ceintures, sac à main ...)
 - **Les déformations des sièges**, de structures mécaniques fixes ou mobiles, la casse de structures consécutives à une mauvaise utilisation ou des surcharges intensives concentrées sur un point donné liées à un usage caractéristique particulier et inhabituel. La notice de montage et d'entretien - Précautions d'emploi précise les charges et poids maximum.
 - **Les dégradations** affectant des éléments tels que les fermetures éclair, les fixations inter-éléments, les crémaillères de têtes ou accoudoirs et divers accessoires provenant d'un usage inapproprié.
 - **Les détériorations provoquées par une utilisation inappropriée** (par exemple : déchirures, griffures, rayures...).
 - **Les utilisations dans les lieux publics ou professionnels**, à moins qu'il ne s'agisse d'un modèle adapté à cet usage et précisé sur le bon de commande.
 - **Les réparations ou modifications qui auraient été effectuées à l'initiative du client par lui-même ou par une entreprise de son choix**, sans qu'il y ait eu un accord par écrit, sur support durable, de votre magasin Roche Bobois.

Dans le cas d'un litige et dans l'hypothèse où le client et le magasin ROCHE BOBOIS voudraient déterminer l'origine du dommage et qu'une expertise technique leur apparaisse alors nécessaire, le magasin demandera à un organisme officiel (par exemple les laboratoires CTC et FCBA) d'examiner le produit et de faire connaître aux parties ses conclusions.

Dans le cas où les défauts résulteraient d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié du client, les frais de cette expertise ainsi que la remise en état du produit seront à la charge de ce dernier.

NOTRE GARANTIE COMMERCIALE ROCHE BOBOIS NE S'APPLIQUE, PAR AILLEURS, PAS AUX PRODUITS SUIVANTS :

- les produits non intégralement réglés au magasin (les achats financés par un organisme de crédit sont considérés réglés dès qu'il n'y a pas eu opposition infondée au paiement de la part de l'emprunteur et sous réserve que la partie payable au comptant l'ait été entièrement).
- Les produits soldés ou produits d'exposition vendus dans l'état (sauf mention contraire expresse sur la facture).
- Les produits qui ont fait l'objet d'une exportation ou d'un déménagement à l'étranger.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- Il sera tenu compte de la vétusté et de l'usure normale, lors de tout appel en garantie.
- Tout produit emporté par le client ou un de ses prestataires au dépôt ou au magasin Roche Bobois ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation liée au transport ou à l'installation, auprès du magasin Roche Bobois, celui-ci n'étant pas intervenu dans ces prestations.

GARANTIES LÉGALES :

Indépendamment de la garantie commerciale, ROCHE BOBOIS reste tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

Pour la mise en œuvre de la garantie, rapprochez-vous de votre vendeur/garant, dont les coordonnées sont indiquées sur le bon de commande et les conditions générales de vente.

rochebobois
P A R I S